座 標 面 積 計 算 書

世界測地系

地番	50	地目	

境 界 点	X 座標	Y 座標	辺 長	方 向 角	備 考
6-1	-143406.4205	-29569.6599	5.000	307-25-19	
6-2	-143403.3821	-29573.6308	1.454	0-32-09	
12L12	-143401.9279	-29573.6172	7.294	4-16-11	
12L10	-143394.6546	-29573.0742	10.936	10-29-24	
12L7	-143383.9012	-29571.0831	10.936	17-57-18	
12L4	-143373.4976	-29567.7118	10.515	25-26-05	
6-82	-143364.0016	-29563.1957	15.376	100-37-08	
6-51	-143366.8350	-29548.0833	34.572	178-46-50	
6-81	-143401.3991	-29547.3475	12.050	260-01-33	
8L18	-143403.4861	-29559.2149	10.849	254-18-28	

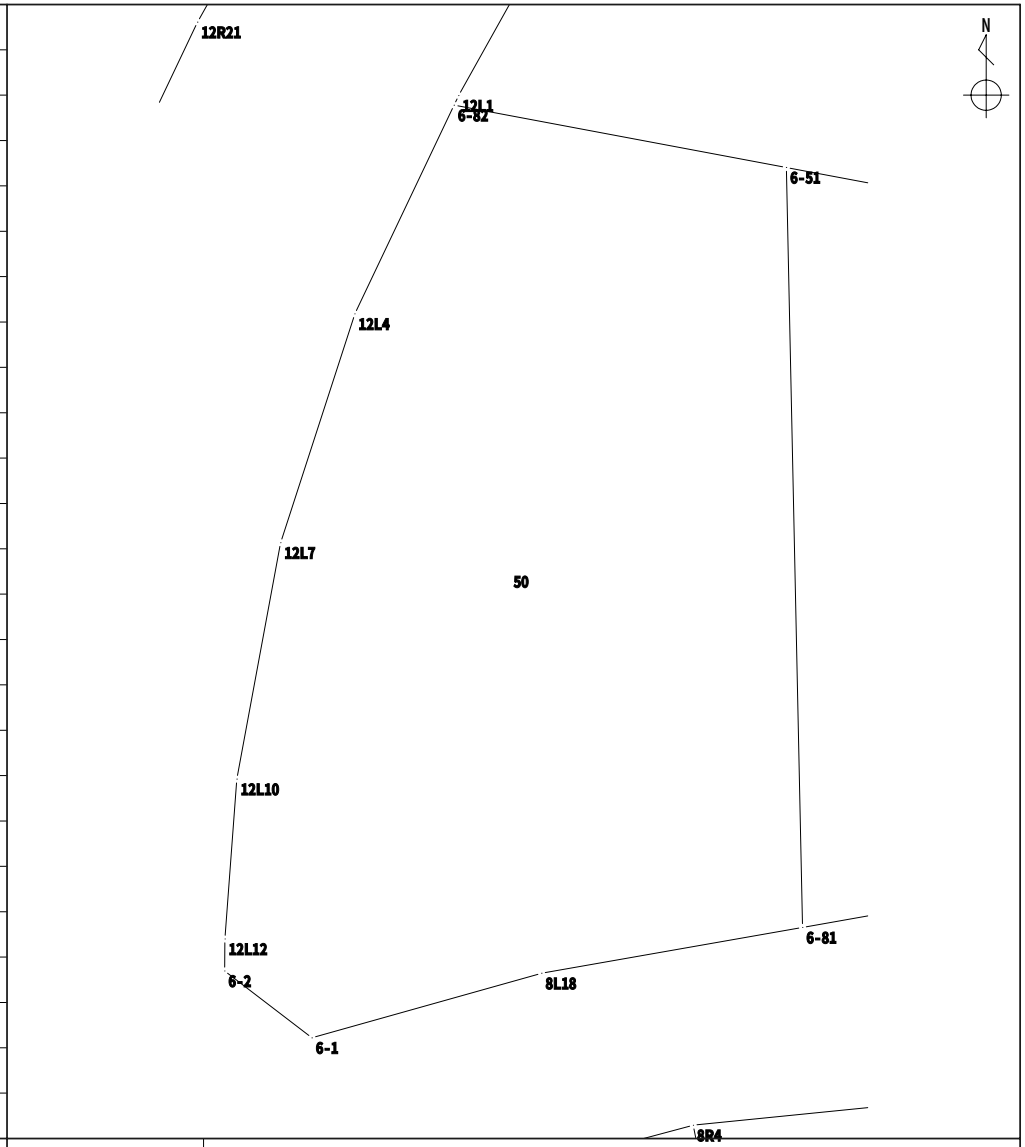

面積算出公式

$$A = \frac{1}{2} \Sigma X_n \times (Y_{n+1} - Y_{n-1})$$

面 積	869.6674205	土地の所在	
地 積	869.66	土地の所有者	